

INTACTO

• ul. Jabłoniowa 52, Katowice 40-111, Tel. +48 731 229 743
www.filtrintacto.pl, e-mail : filtrintacto@gmail.com

DWA (2) LATA GWARANCJI

Poniższa gwarancja ważna, przez dwa lata:

a) Zobowiązuje firmę INTACTO Barbara Kamińska-Copanaki, do naprawy każdego uszkodzenia lub niefunkcjonalności filtru OLYMPUS*

b) Zobowiązuje użytkownika filtra na jego koszt i jego odpowiedzialność, do dostarczenia lub przesłania urządzenia, które okazało się wadliwe, w celu jego oględzin i naprawy, na adres firmy ul. Jabłoniowa 52, Katowice 40-111, Tel. +48 731 229 743

UWAGA: PONIŻSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- 1) Uszkodzenia mechaniczne spowodowane złym użytkowaniem filtra lub wkładu filtracyjnego.
- 2) Zatkanych wkładów filtracyjnych, ze względu na nieprawidłowe użytkowanie jak niepiłkanie, czy przepuszczenie przez filtr wyjątkowo zabrudzonej wody osadami, rdzą lub bardzo twardą wodą.
- 3) Uszkodzenia wywołane przepuszczeniem przez filtr gorącej wody (patrz rozdział 4 strona 3) albo przez zbyt mocne przykręcenie wkładu w czasie montażu (patrz rozdział 1, punkt 5 strona 2)
- 4) Pęknięcie obudowy lub rurki łączącej ze względu na zbyt duże ciśnienie w sieci lub ze względu na uderzenie hydrauliczne.
- 5) zaworu wylotowego, który wykazuje nieszczelność przy gwincie ze względu na zbyt duże nagromadzenie się osadów, po upływie 6 miesięcy.
- 6) Szkód wywołanych Ingerencją nieupoważnionego montera.

Pieczętka i Podpis

Data zakupu:


.....

Olympus+ MINI

Ceramiczny Filtr do Wody

Filtr Kranowy MINI

Instrukcja montażu-obslugi

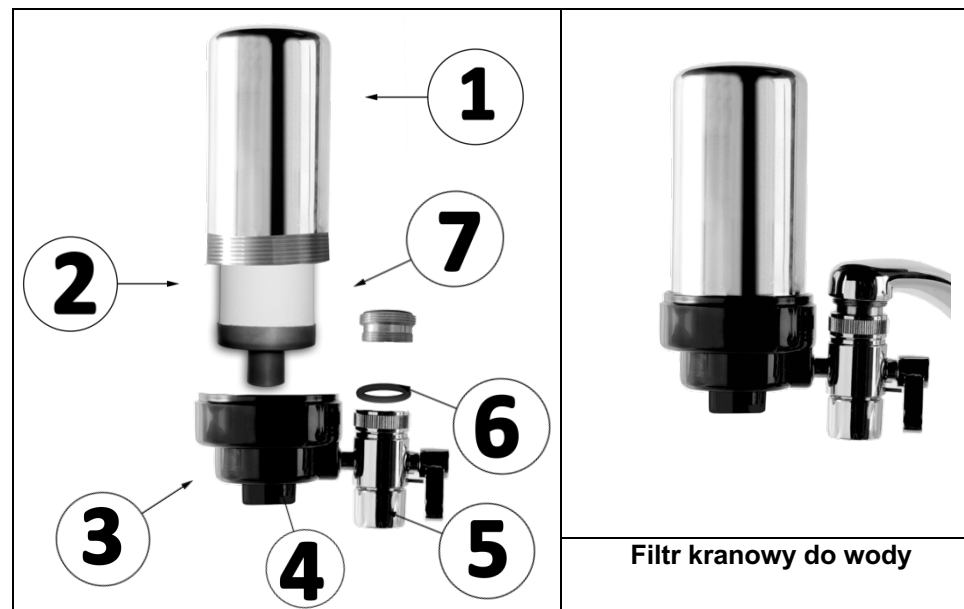

Parametry .

- Maksymalne ciśnienie: 5 BAR
- Maksymalna temperatura: 38° C (100° F)
- Minimalne ciśnienie: 1,5 BAR
- Minimalna temperatura: 5° C (41° F)
- **Optymalny przepływ wody dla idealnej filtracji to 1,3 - 1,5 litra/minutę.**

Opis urządzenia – Zawartość opakowania

W każdym opakowaniu filtra Olympus+ MINI znajdują się poniższe części do montażu:

1. Korpus - Obudowa
2. Ceramiczny wkład wymienny z wewnętrznym filtrem z węgla aktywnego.
3. Podstawa filtra
4. Wylot wody
5. Zawór wylotowy, mocowany w miejsce perlatora do wylewki baterii z możliwością wyboru filtrowanej lub surowej wody.
6. Podkładka uszczelniająca połączenie wylewki z zaworem.
7. Adapter do podłączenia zaworu z wylewką baterii z wewnętrznym gwintem.

1. MONTAŻ FILTRA W CIĄGU MINUTY:

- a) Spójrz na zdjęcie urządzenia z ponumerowanymi częściami od 1 do 7.
b) Odkręć perlator z wylewki baterii kuchennej i podłącz w to miejsce zawór (5) kręcąc nakrętką zgodnie z ruchem wskazówek zegara (**szczegóły poniżej**)

2. Podłączenie filtra do baterii kuchennej

Odkręć perlator z wylewki baterii, aby móc wkręcić zawór filtra wody (5). Jeśli gwint kranu po wyjęciu perlatora jest zewnętrzny, wkręć bezpośrednio zawór (5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mocno dokręć ręcznie, unikaj używania narzędzi, które mogłyby zarysować zawór lub zniszczyć gwint. Jeśli gwint kranu jest wewnętrzny, należy użyć adaptera (7). Wkręć szeroką stronę adaptera w miejsce, z którego odkręciłeś perlator i korzystając z dwu szczelin mocno go dokręć za pomocą monety. Na gwincie zewnętrznym adaptera przykręć zawór (5). Jeśli Twój kran nie pasuje do żadnego z powyższych przypadków, skontaktuj się z nami.

3. Korzystanie z zaworu zasilającego

Po odkręceniu kranu i ustawieniu dźwigni zaworu (5) poziomo, woda przechodzi przez filtr i pobieramy czystą wodę. Gdy ustawimy dźwignię w pozycji pionowej pobieramy wodę niefiltrowaną.

4. Pierwsze użycie filtra

Stopniowo odkręcaj kran z zimną wodą. Następnie obróć dźwignię zaworu zasilającego (5) do pozycji poziomej, tak aby woda zaczęła płynąć z wylotu filtra. Sprawdź, czy nie ma przecieków na połączeniach między postawą (3) a korpusem (1) lub zaworem zasilającym (5). Niewielka ilość pierwszej wody, która wypłynie z wylotu urządzenia (4), może być mętna ze względu na przemywanie węgla aktywnego. Odczekaj kilka minut aż woda będzie całkowicie klarowna.

4.1

UWAGA: Przed pierwszym użyciem filtra i za każdym razem, gdy wymieniasz wkład, odkręć wodę i pozwól wodzie płynąć przez filtr przez ok. 10 minut. Po czym pozostaw filtr nieaktywny przez 24 godziny. Po tym czasie ponownie pozwól wodzie płynąć przez 2-3 minuty. Teraz filtr jest gotowy do użycia. Jeśli filtr jest nieużywany przez ponad 3 dni, przed użyciem także pozwól wodzie płynąć przez 1-2 minuty przed jej

4.2

UWAGA: Przez filtr powinna przepływać tylko zimna woda. Przy gorącej wodzie, materiały uszczelniające wkładu mogą ulec zniszczeniu, powodując przepływ przez filtr osadu, rdzy i zanieczyszczeń chemicznych.

5. Wymiana wkładu filtra.

Podczas wymiany lub czyszczenia wkładu ceramicznego dobrze jest upewnić się, że wszelkie skałczenia lub rany na dłoniach są zabezpieczone, aby uniknąć kontaktu z drobnoustrojami, które mogły zostać zatrzymane na zewnętrznej powierzchni wkładu.

Odkręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obudowę (1) urządzenia i wyjmij ją z podstawy (3). Wyciągnij stary wkład (2).

Mocno, do oporu wciśnij nowy wkład ceramiczny do podstawy. Przykręć obudowę filtra (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnij się, że jest ona solidnie przykręcona do podstawy urządzenia, aby nie doszło do wycieku wody. Po zakończeniu wymiany wkładu dokładnie umyj ręce.

6. Czyszczenie wkładu.

Gdy zauważysz zmniejszenie przepływu wody z kranu urządzenia to oznacza, że pory wkładu ceramicznego zostały zatkane przez osad, rdzę itp. zanieczyszczenia. Dokładnie wyczyść wkład gąbką do szorowania naczyń lub twardą szczotką, często przepłukując, tak aby usunąć osad, rdzę itp., które nagromadziły się powierzchni wkładu. Na koniec wypłucz wkład zimną wodą i ponownie go zamontuj.

7. Kiedy wymienić wkład?

WAŻNE! Optymalną wydajność filtra uzyskuje się, gdy przepływ wody z filtra nie przekracza 1,3-1,5 litra na minutę. Żywotność wkładu wynosi 1.200 litrów wody lub 4 miesiące eksploatacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Żywotność wkładu może ulec skróceniu w zależności od zawartości zanieczyszczeń w wodzie surowej. Jednak niezależnie od liczby litrów wody, które przepłynęły przez filtr, po 4 miesiącach wkład MUSI zostać wymieniony.

8. Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia:

Wytrzyj urządzenie miękką ściereczką lekko zwilżoną letnią wodą. Unikaj stosowania wybielacza lub innego detergentu. Nie używaj szczotki lub drucianego zmywaka do szorowania itp., ponieważ pozostawiają one ślady na powierzchni urządzenia.

9.

UWAGA: Za każdym razem, gdy zamknijemy kran, z filtra przez kilka sekund będzie nadal wypływać woda. Jest to całkowicie normalne, ponieważ w ten sposób uwalnia się ciśnienie wody, które powstaje w obudowie podczas filtracji.

10.

WAŻNE! W celu ochrony filtra, po każdej przerwie w dostawie wody koniecznie MUSISZ najpierw otworzyć kran i pozwolić lecieć wodzie przez jakiś czas bez filtra przed jego użyciem.

11.

UWAGA: FILTR OLYMPUS⁺ MINI jest przeznaczony do filtracji wody wodociągowej, już przez komunalne zakłady uzdatniania wody. Nie jest przeznaczony do filtracji wody z lokalnych źródeł.